


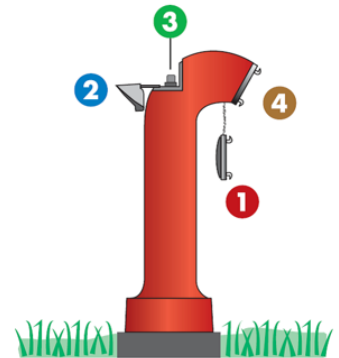

Apertura idrante

Modalità per l'utilizzo dell'idrante:


- 1 Aprire il coperchio di raccordo con la chiave dell'idrante.
- 2 Inclinare il cappuccio di protezione utilizzando il manico della chiave dell'idrante fornita dall'Ufficio acqua potabile.
- 3 Aprire lentamente la valvola principale e risciacquare l'idrante, in seguito chiudere la valvola senza forzare.
- 4 Collegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore e aprire la valvola principale (3).



Chiusura idrante

Modalità per la messa fuori esercizio dell'idrante:


- 5 Chiudere la valvola principale senza forzare.
- 6 Scaricare la pressione, scollegare la condotta o il contatore e chiudere il coperchio di raccordo con la chiave dell'idrante.
- 7 Chiudere il cappuccio di protezione.

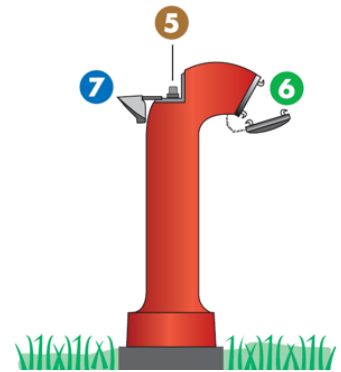

Apertura idrante

Modalità per l'utilizzo dell'idrante:


- 1 Aprire il coperchio di raccordo con la chiave dell'idrante.
- 2 Aprire lentamente la valvola principale e risciacquare l'idrante, in seguito chiudere la valvola senza forzare.
- 3 Collegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore.
- 4 Aprire la valvola principale.

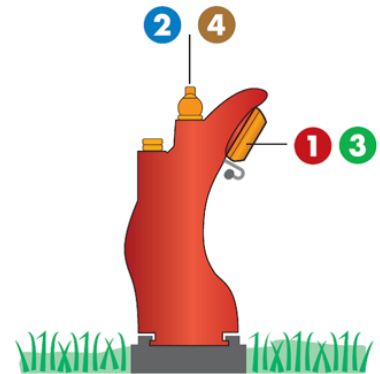

Chiusura idrante

Modalità per la messa fuori esercizio dell'idrante

- 5 Chiudere la valvola principale senza forzare.
- 6 Scaricare la pressione, scollegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore.
- 7 Chiudere il coperchio di raccordo con la chiave dell'idrante.

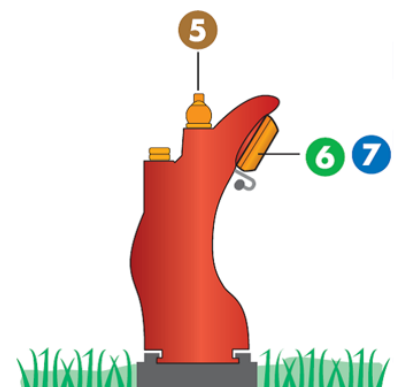




Apertura idrante

Modalità per l'utilizzo dell'idrante:


- 1 Aprire il coperchio di protezione superiore e i coperchi di raccordo laterali con la chiave dell'idrante.
- 2 Chiudere, senza forzare, le due valvole laterali fino a fine corsa.
- 3 Aprire lentamente la valvola centrale fino al punto di arresto (circa 6 giri).
- 4 Aprire le valvole laterali e risciacquare l'idrante.
In seguito, chiudere senza forzare, le valvole laterali e collegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore.

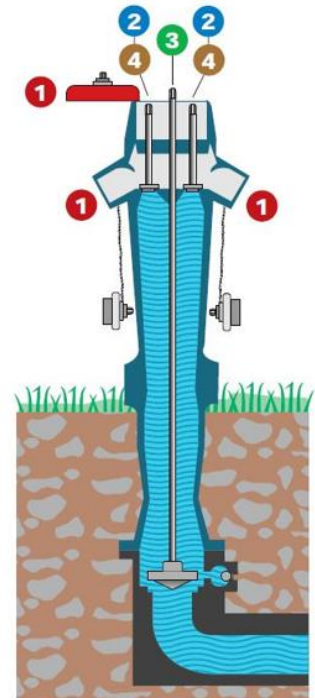

Chiusura idrante

Modalità per la messa fuori esercizio dell'idrante:

- 5 Chiudere, senza forzare, le valvole laterali.
- 6 Chiudere, senza forzare la virgola la valvola centrale. Scaricare la pressione, scollegare la condotta o il contatore munito di valvola di ritegno o disgiuntore.
- 7 Aprire di tre giri le valvole laterali per vuotare l'idrante e attendere la discesa dell'asta della valvola centrale.
- 8 Chiudere il coperchio di protezione superiore e i coperchi di raccordo laterali con la chiave dell'idrante.

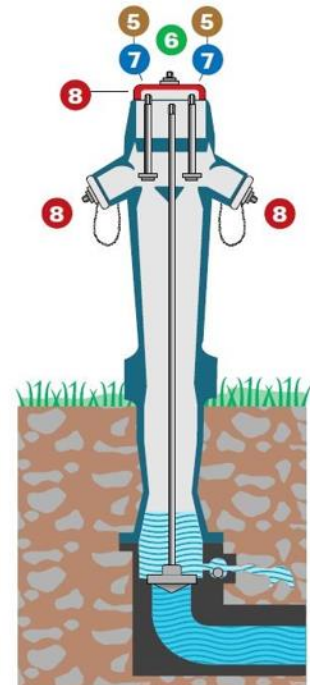




Apertura idrante

Modalità per l'utilizzo dell'idrante:

- 1 Aprire il tombino.
- 2 Chiudere, senza forzare, la valvola centrale.
- 3 Togliere il tappo dell'idrante.
- 4 Montare la colonnetta munita di contatore e valvola di ritegno o disgiuntore. Chiudere il rubinetto.
- 5 Aprire lentamente la valvola centrale fino al punto di arresto.
- 6 Aprire lentamente il rubinetto della colonnetta e risciacquare l'idrante. Chiudere il rubinetto e collegare il tubo per il prelievo dell'acqua.

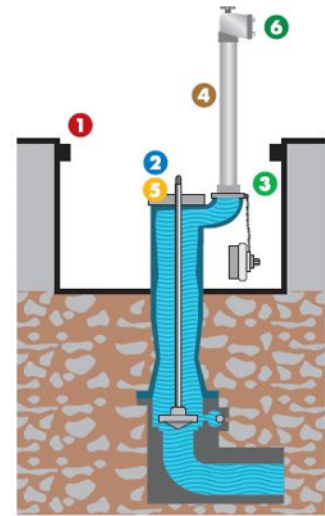

Chiusura idrante

Modalità per la messa fuori esercizio dell'idrante:

- 7 Chiudere, senza forzare, la valvola centrale.
- 8 Scaricare la pressione tramite il rubinetto della colonnetta, in seguito togliere il contatore, la valvola di ritegno o il disgiuntore e il tubo.
- 9 Togliere la colonnetta.
- 10 Chiudere il tappo dell'idrante.
- 11 Chiudere il tombino.

